


銀イオン抗菌ろ過材のお手入れ方法

フィルター部の名称とセットする順番



フィルターケース

※洗浄時に外します。運転したままでOKです。
 ※上下の向きを間違えないようにご注意ください。

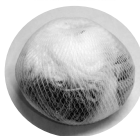

銀イオン抗菌ろ過材



スノコ




ヘアークッチャー




フタ

銀イオン抗菌ろ過材
 週に2～3回を目安に汚れたら洗浄

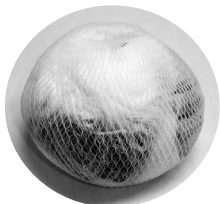

※6ヶ月に1度の交換
 2個入り(1年分)

ヘアークッチャー
 毎日入浴後に洗浄



※3ヶ月に1度の交換
 4枚入り(1年分)

※ろ過材やヘアークッチャーの色や仕様は図と異なる場合があります。

- 新しいろ過材はお湯で充分にもみ洗いしてからセットしてください。
- ろ過材とヘアークッチャーは早めに洗浄してください。ろ過材の汚れが蓄積されてきますと、安全装置が働き運転が停止することがあります。
- ろ過材の汚れが蓄積されてきますとフィルターケースが外れにくくなります。外れにくい場合は運転を停止して外してください。
- ろ過材の汚れが激しい場合は、石鹼やボディシャンプーを少量付けて洗って頂きますと、浄化能力が回復します。その際は充分すすいでください。
- お湯は2週間を目安に交換してください。お湯の濁りや臭気が気になる場合は2週間経たなくても交換してください。
- ろ過材は6ヶ月に1度交換してください。抗菌効果は6ヶ月でなくなります。ヘアークッチャーは3ヶ月に1度を目安に交換してください。
- 塩素系の浴水清浄剤(風呂水ワンダー等)は使用できません。塩素が含まれており銀イオンの抗菌効果を減少させてしまいます。また入浴剤はろ過材の消耗を早めたり、本体内を傷めるものもありますので、専用入浴剤のご使用をおすすめします。

