



(4) 本体と浴槽との配管接続

- ・ 本機に付属されているシリコンホースは、3.6mです。届く範囲で切断して使用してください。
- ・ 配管の延長が必要な場合は、途中配管を 20A 以上の耐熱塩ビ配管（市販品）で延長してください。この場合の本体から浴槽までの配管距離は、4m 以内としてください。
- ・ 本体から浴槽までを、別売のシリコンホースで延長する場合は、配管の最大距離を片側 2.5m までとしてください。（途中に使用するエルボは、片側 2ヶまでとしてください）
- ・ 逆止弁は、お手入れの時に取り外して掃除することがあります。取り外し可能な位置に配管してください。
- ・ 本機の調節脚を回すと、本体を水平に保つ事が出来ます

標準付属品を使用した場合の配管例

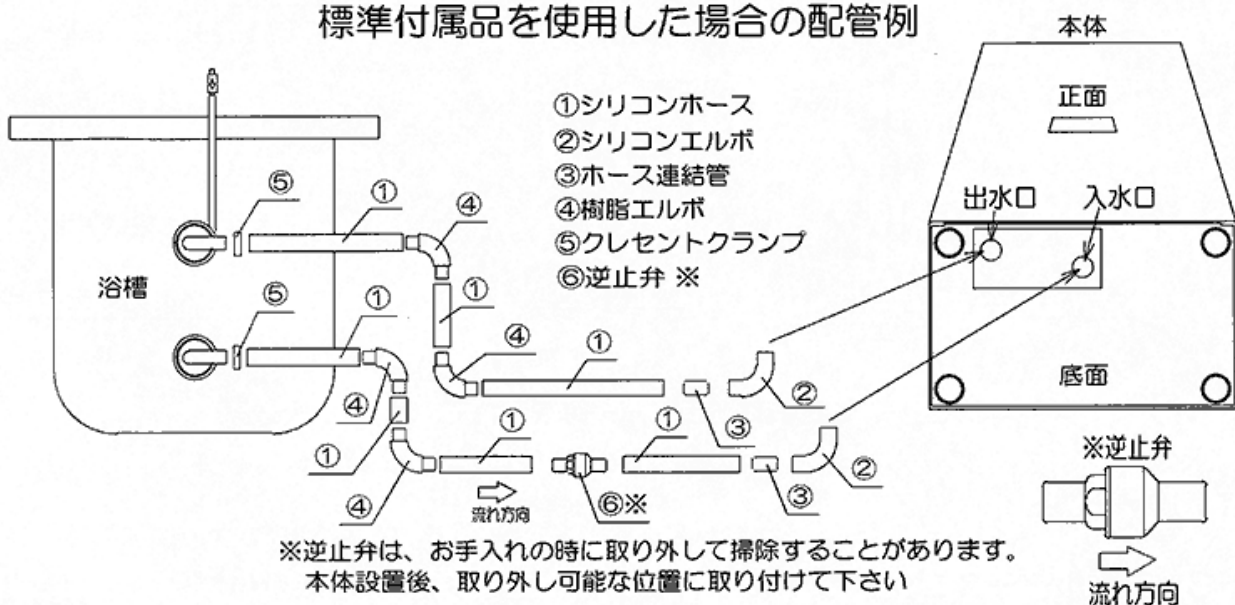

配管延長が必要な場合の工事例

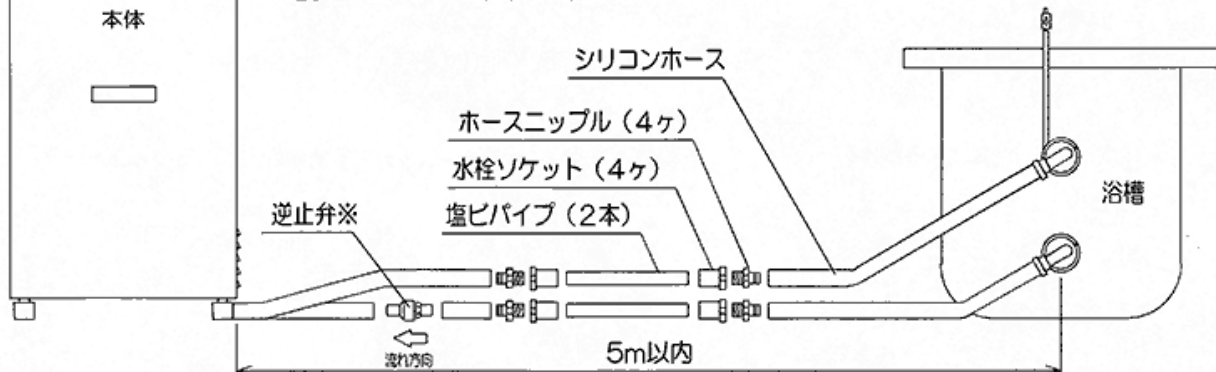

※配管距離を長くするほど、配管からの放熱が増えるので、機器の設置は配管接続する浴槽近くに設置し、配管は複雑にならないよう出来るだけ短距離にしてください。